

Vysavač na listí Standard

John Gardener

Návod k obsluze



Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel.

Upozornění!

Technické a vizuální změny lze provést bez oznámení, během procesu úpravy a zlepšování produktů. Všechny rozměry, označení a údaje uvedené v této příručce jsou tedy uvedeny nezávazně.

Technické parametry

Napětí: 230 V/50 Hz

Výkon: 3000 W

Maximální rychlost otáčení: 1400 ot./min.

Maximální rychlost vzduchu: 275 km/h

Výkon: 12,5 m³/min.

Objem pytle na listí: 45 L

Třída ochrany: II

Stupeň krytí: IP20

Bezpečnostní zásady

Přečtěte si prosím všechny pokyny v příručce a ujistěte se, že jim rozumíte. Nedodržení pokynů uvedených níže může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Příručku uchovejte pro případné budoucí použití.

Místo práce

- Místo práce a jeho okolí udržujte v čistotě.
- Věnujte pozornost přiměřenému osvětlení. Slabé osvětlení pracoviště zvyšuje riziko nehod.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin, plynu nebo prachu. Zařízení vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Děti a neoprávněné osoby nemohou zdržovat v blízkosti místa práce. Odvrácení pozornosti může vést ke ztrátě kontroly nad zařízením.

Elektrická bezpečnost

- Zástrčka zařízení musí vždy perfektně zapadnout do zásuvky. V žádném případě neupravujte zástrčku. Nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory ústředního topení, sporáky a chladničky.
- Voda, která by mohla proniknout do zařízení, zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení nebo tahání náradí. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem elektrického kabelu. Kabel nechte mimo horkého oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- V exteriéru používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.

Osobní bezpečnost

- Při práci se zařízením buďte vždy opatrný a soustředěný na práci. Nepoužívejte zařízení pokud jste unavený, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
- Při práci noste ochranný oděv a ochranné brýle. Nošení osobních ochranných prostředků jako je maska, pevný kryt, ochranná přilba nebo chrániče sluchu (vždy v závislosti na aktuálních pracovních podmínkách), snižuje riziko zranění.
- Při práci nenoste volné oblečení a šperky. Chraňte vlasy, oblečení a ruce před pohyblivými částmi.

Používání a údržba zařízení

- Nepřetěžujte zařízení. Používejte ho jen k účelu, na který je určen.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jej nelze zapnout ani vypnout pomocí spínače. Takové zařízení je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před úpravou zařízení vždy odpojte kabel ze zásuvky. Toto preventivní opatření snižuje riziko neúmyslného spuštění zařízení.
- Pokud zařízení nepoužíváte, uložte ho na místo nedostupné pro děti. Nikdy nedovolte používat zařízení lidem, kteří nebyli seznámeni s příručkou.

- Zařízení se může stát nebezpečným, pokud jej obsluhují nezkušení lidé.
- Použití zařízení pro účely, které nejsou v souladu s jeho určeným použitím, může vést k nebezpečným situacím.

Opravy zařízení

- Opravy zařízení by měla provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Tím se zajistí bezpečnost zařízení.

Dodatkové bezpečnostní předpisy pro zahradní vysavače s funkcí ventilátoru

- Používejte vždy osobní ochranné prostředky, které zabraňují poškození obličeje, očí, hlavy a sluchu. Používejte ochranné brýle, ochrannou masku, pevnou obuv, rukavice, přilbu a chrániče uší.
- Nikdy nezapínejte zařízení, pokud stojíte na krytu motoru nebo pokud je zařízení umístěno v nesprávné poloze.
- Vypněte motor a odpojte zástrčku ze zásuvky, když se zařízení nepoužívá, je-li ponechány bez dozoru, přepravované nebo pokud je poškozen prodlužovací kabel.
- Nepoužívejte zařízení, pokud se v blízkosti nacházejí jiné osoby, zejména děti a domácí zvířata.
- Nikdy nepoužívejte přístroj a nedotýkejte se elektrické zástrčky vlhkou rukou.
- Přístroj nepoužívejte v dešti.
- Používejte prodlužovací kabely schválené pro venkovní použití. Prodlužovací kabel chraňte před teplem, olejem a ostrými okraji.
- Zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel během provozu chráněný před náhodným odpojením od zástrčky.
- Ujistěte se, že všechny větrací otvory a sací hadice jsou vždy bez prachu, vlasů a jiných materiálů, které mohou způsobit snížení průtoku vzduchu.
- Během práce si dávejte pozor na rovnováhu a stabilní postoj.
- Nepoužívejte zařízení v uzavřených a nedostatečně větraných prostorech nebo v blízkosti hořlavých materiálů (kapaliny, plyny, prach).

- Nenechte svou pozornost odvrátit a neustále se soustřeďte na svou práci. Nepoužívejte zařízení když jste unavený, nemocný, pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte dlouhé a volné vlasy nebo nosíte šperky. Vlasy by měly být svázané do culíku a šperky odstraněny a odložené.
- Nevysávejte jakékoliv hořící materiály jako popel nebo nedopalky cigaret.
- Nikdy se nepokoušejte vysávat předměty ze skla nebo porcelánu.
- Nepoužívejte zařízení na funkci vysávání bez správně nainstalovaného sáčku.
- Nepoužívejte zařízení na štěrkopískových nebo šterkových podkladech, a to jak na funkci vysávání tak i na funkci dmýchání.
- Používejte zařízení pouze s denním světlem nebo dostatečně silným umělým osvětlením.
- Pokud zařízení nepoužíváte, uložte ho na suché místo mimo dosah dětí.
- Po ukončení práce odpojte zařízení od elektrické sítě a zkontrolujte, zda není poškozena. Pokud najdete co nejmenší chybu, nechte zařízení zkontrolovat autorizovanému servisu.
- Používejte zařízení pouze v souladu s tímto návodem k použití.
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby. Pokud jsou uvolněné, dotáhněte je.
- Používejte náhradní díly a příslušenství doporučené pouze výrobcem.
- Nepokoušejte se opravit zařízení sami. Poškozené zařízení je třeba odnést do servisu.

Bezpečnostní symboly

Návod k obsluze zahrnuje bezpečnostní symboly, mezinárodní symboly a piktogramy, které mohou být na zařízení. Před spuštěním zařízení si přečtěte návod k obsluze.



Výstražný symbol!

Zobrazení nebezpečí, informace o nebezpečí nebo dodržování zvláštní opatrnosti.

Může se použít s jinými symboly.



Při opravách vytáhněte síťovou zástrčku!

V případě poškození kabelu okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku a kabel vyměňte.



Vzdálenost od ostatních lidí!

Ujistěte se, že nikdo nezůstane ve vzdálenosti do 5 m od pracoviště. Upozornění se týká zejména dětí a zvířat.



Používání / skladování!

Nepoužívejte zařízení ve vlhkém počasí / skladujte ho v suchých místnostech.



Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu!

Silný hluk může být důvodem ztráty sluchu. Při používání zařízení používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.



Přečtěte si návod k obsluze!

Před používáním zařízení se seznáme s **návodem**. Nedodržení bezpečnostních pokynů může způsobit zranění.



Nebezpečné otvory!

Nevkládejte ruce a nohy do otvorů zařízení.



Rychle otáčející rotory!

Nevkládejte ruce a nohy do otvorů zařízení.




Ochrana životního prostředí!

Zařízení se nesmí likvidovat spolu s domovními odpadem / jiným odpadem.

Zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy.

Popis zařízení

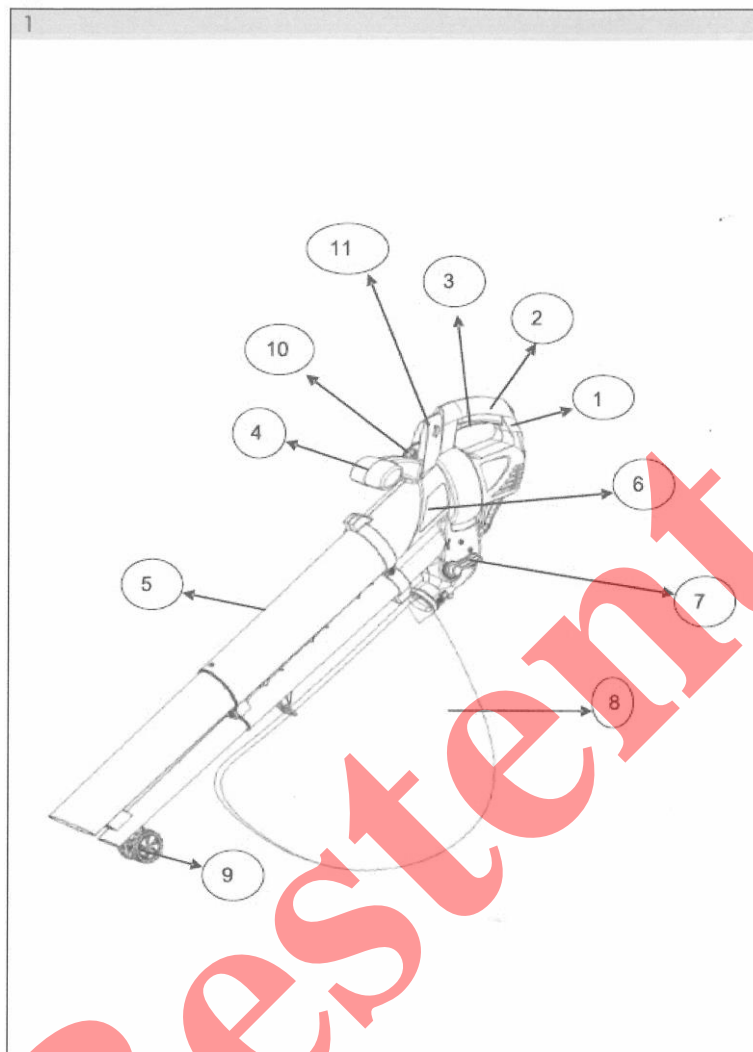


1. Kryt zařízení
2. Hlavní rukojeť
3. Hlavní spínač
4. Přídavná rukojeť
5. Tryska
6. Kryt motoru
7. Funkční přepínač
8. Sběrný pytel
9. Kolo
10. Ramenní popruh
11. Regulátor rychlosti

Rozbalení produktu

Díky použití moderních technik sériové výroby je nepravděpodobné, že by Vaše zařízení bylo vadné nebo by mu chyběly díly. Pokud přesto zařízení nebude úplné, nepoužívejte ho a kontaktujte dodavatele.

Doporučení pro montáž


Horní část trysky vložte do krytu motoru, dotáhněte šrouby a zkontrolujte, zda je tryska dobře zasunuta do krytu motoru (obr. 2). Vložte spodní část trysky do horní části trysky a zasuňte ji hluboko, aby obě části byly dobře připojeny a následně dotáhněte šrouby (obr. 3). Připevněte kolečka ke spodní části trysky (obr. 4). Připevněte sběrný pytel k háku v horní části trysky a do výstupního otvoru ve spodní části krytu motoru.

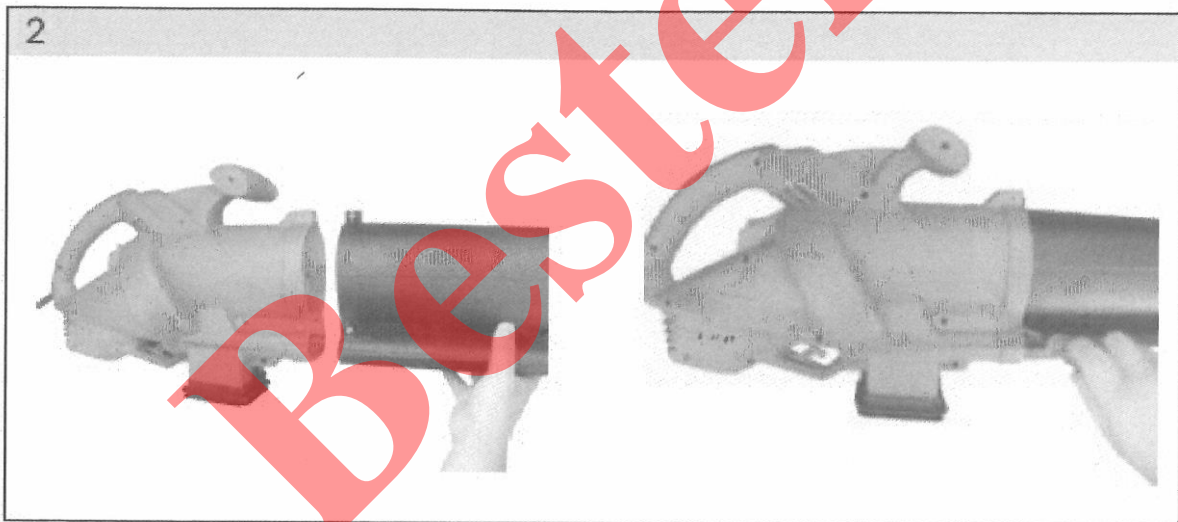

3



4

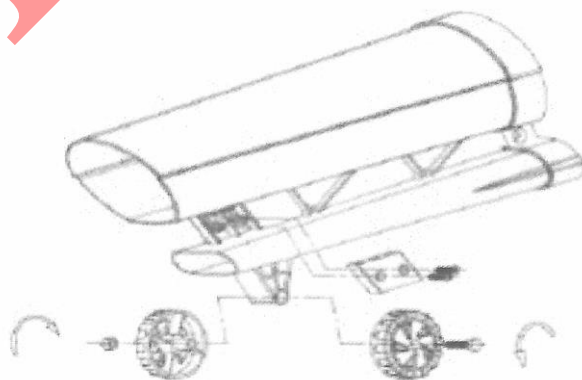


Obsluha zařízení

Před spuštěním zařízení zkontrolujte, zda je pytel na odpad nainstalované správně.

Vypnutí a zapnutí


Pro zapnutí zařízení, spínač přepněte do polohy "1" (obr. 5a).

Pro vypnutí přístroje, spínač do polohy "0" (obr. 5b).

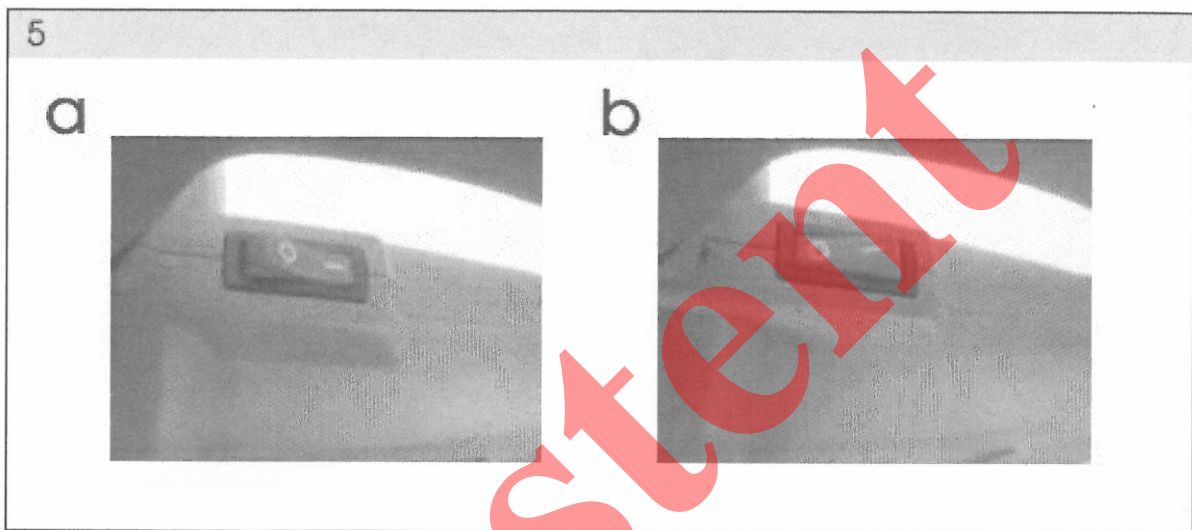

Regulátor rychlosti (obr. 6)

Přepínač rychlosti přesuneme z polohy "1" do polohy "6", přičemž rychlost stoupne z 10 000 otáček / min. na 15 000 otáček / min. Větší číslo odpovídá vyššímu obratu.

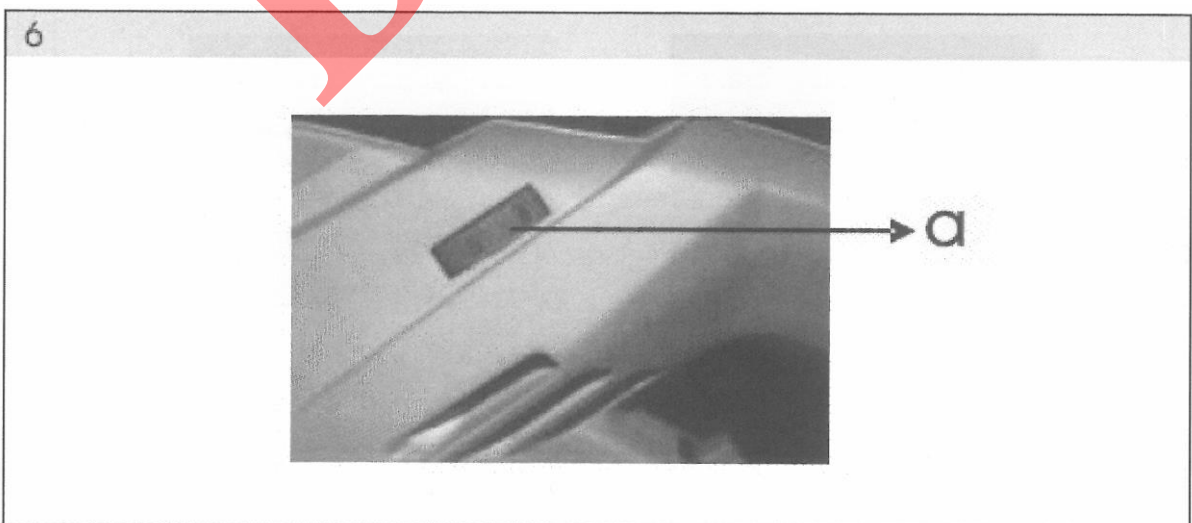


Režim foukání (obr. 7a)

Režim foukání lze použít k čištění rohů, stěn, dřevěných povrchů nebo pod vozidlo. Věnujte pozornost směru proudu vzduchu, který by mohl posunout těžké materiály nebo způsobit materiální ztráty. Nasměrujte proud vzduchu před sebe a pomalu se pohybujte.

Režim vysávání (obr. 7b)

Zařízení ponechte pár centimetrů nad listy, které chcete nasávat a zapněte zařízení. Důležité: dbejte na správné upevnění pytle. Dávejte pozor, co zařízení vysává. Zařízení je určeno pouze k vysávání zahradního odpadu, jako jsou listy, výhonky atd.

Nepoužívejte sílu při přepínání funkce zařízení. Spínač by měl být schopen pohybovat se bez velkého úsilí. Upozorňujeme, že spínač by měl být vždy v jedné ze dvou poloh a nikdy ne mezi nimi.

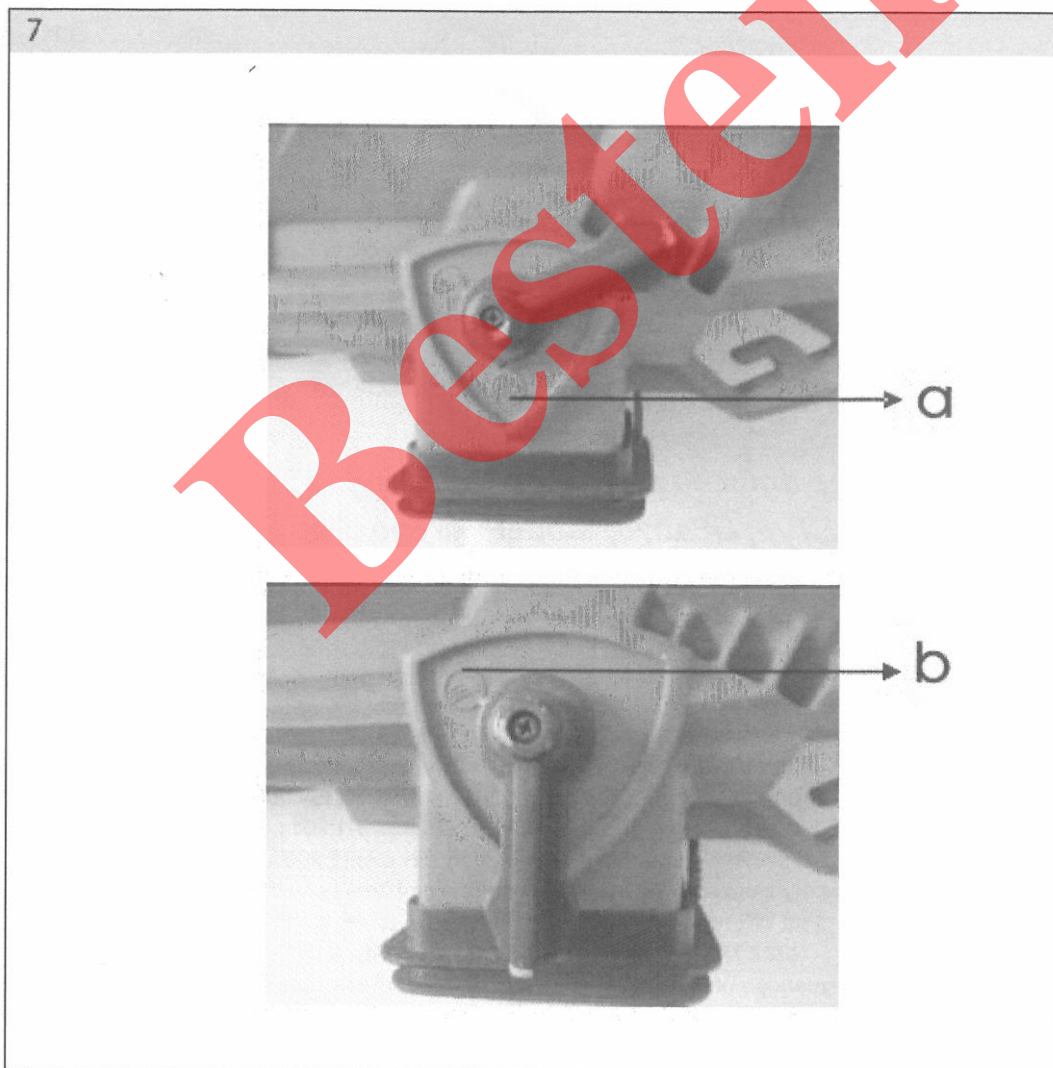

Tipy užitečné při práci se zařízením

Pokud chcete zlepšit svou práci, užitečné mohou být následující tipy:

- Vysávejte pouze suché listy, odpadový materiál nebo jiný zahradní odpad.
- Mokrý materiál je těžko rozpadnutelný a může způsobit ucpání zařízení.
- Pokud je materiál mokrá, použijte dmychadlo na sběr odpadu v hromadě.
- Odpad sbírejte jen po vysušení.
- Zařízení nepoužívejte na vysávání tvrdých prvků (kámen, kaštiny, atd.). Tvrdé části poškozují ventilátorové zařízení (na tento typ poškození se nevztahuje záruka).

Ochrana životního prostředí



Pokud se zařízení stane nepoužitelným nebo zbytečným, v žádném případě ho nevyhazujte do domovního odpadu, ale likvidujte ho způsobem, který je v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zařízení se skládá z částí kovu a plastu, které lze samostatně recyklovat.

Řešení problémů

Před kontrolou zařízení odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Zařízení nefunguje v režimu vysávání - zkontrolujte, zda pytel na odpad není plný. Pokud ano, vyprázdněte jej a zkontrolujte, zda je páčka ve správné poloze nebo nechte zařízení zkontrolovat autorizovanému servisu.

Zařízení nefunguje v režimu foukání - zkontrolujte správnou polohu páčky nebo nechte zařízení zkontrolovat autorizovanému servisu.

Zablokovaný drtič - zkontrolujte, zda nedošlo k vysávání příliš velkého komponentu, který mohl způsobit uvíznutí kotouče rotoru. Zařízení nechte zkontrolovat autorizovanému servisu.

V případě, že zařízení začne vibrovat, v žádném případě ho nepoužívejte. Zařízení nechte zkontrolovat autorizovanému servisu.

Údržba a skladování

Před prováděním čistících a údržbářských prací vždy zkontrolujte, zda je zástrčka odpojena od elektrické sítě. Při práci se vždy ujistěte, zda je zařízení čisté a bez nečistot. Nikdy neponořujte zařízení ani jeho části do vody. K čištění zařízení nepoužívejte žádná rozpouštědla. Zařízení skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.

Pytel na odpad

Pokud je pytel na odpad plný, výkon zařízení se sníží. Doporučujeme pravidelně pytel vyprazdňovat.

Postup vyprázdnění:

- vypněte motor
- vyberte pytel
- vyprázdňte obsah pytle
- namontujte pytel.